




PRODUITS / OUTILLAGE UTILISES



Merci de prendre connaissance des « Règles Générales » en début de fascicule, avant toute réalisation.




Mélanger la pâte à 2-3% de durcisseur BPO.

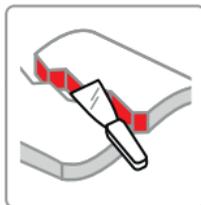


A l'aide d'une spatule enduire les bordures des morceaux à recoller avec le Mastic Armé Polyester



Mettre les deux morceaux en contact, en exerçant une pression.

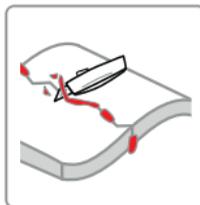

Dans la 1/2 heure qui suit, enlever l'excédent de mastic à l'aide d'un cutter

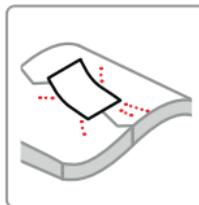

Poncer à l'aide d'un abrasif P80, pour la finition

💡 **ASTUCE :** Peut être teinté à l'aide de colorants universels en poudre, pour se rapprocher de la couleur du support traité. Les mélanger à la pâte, avant d'ajouter le durcisseur.